
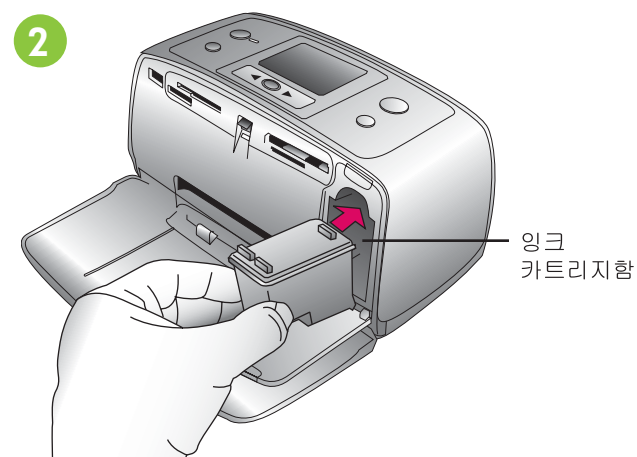



5 잉크 카트리지를 설치

1. 출력 용지함을 연 다음 잉크 카트리지 덮개를 엽니다.
2. 컬러 잉크 카트리지를 레이블은 위로, 구리판은 프린터 안쪽으로, 잉크 노즐은 아래로 각기 향하게 하여 잉크 카트리지함에 삽입합니다.
3. 잉크 카트리지를 카트리지함에 딸깍 소리가 나도록 밀어 넣습니다.
4. 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.

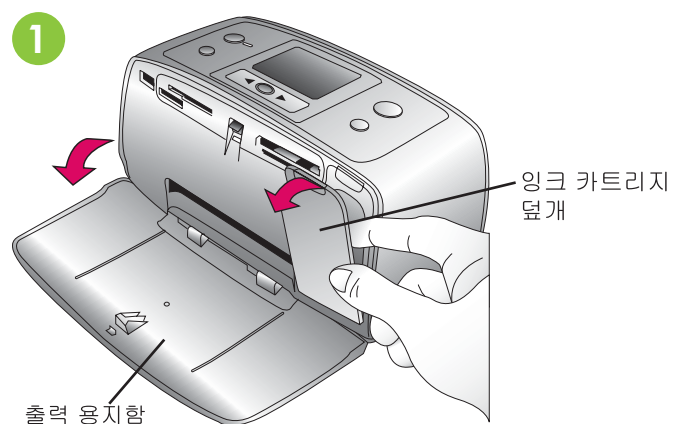


6 정렬 페이지 인쇄

1. 용지 급지함을 최대한 엽니다.
2. 샘플 팩에서 꺼낸 인덱스 카드를 넣습니다.
3. 용지 너비 조정대를 카드가 구부러지지 않게 인덱스 카드의 가장자리에 맞춰 조정합니다.
4. **OK**를 누릅니다. 인덱스 카드에 정렬 페이지가 인쇄됩니다. 정렬 페이지를 인쇄하면 고품질의 인쇄물을 얻을 수 있습니다.

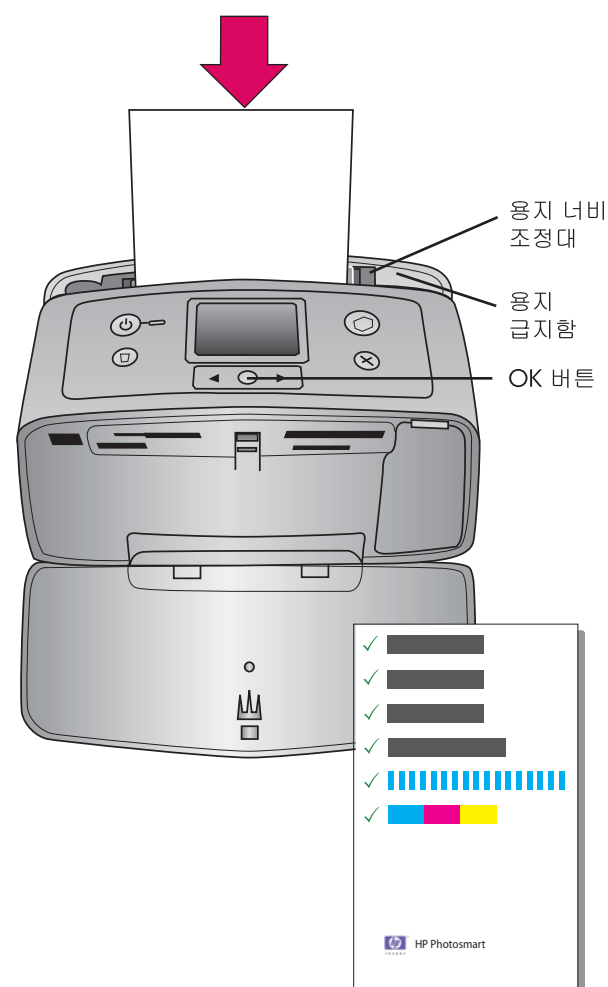


7 처음으로 사진 인쇄

1. 인화지 몇 장을 광택면이 사용자 쪽을 향하게 하여 용지 급지함에 놓습니다. 탭이 있는 인화지를 사용하는 경우 탭이 있는 쪽이 나중에 들어가도록 삽입합니다.
2. 용지 너비 조정대를 인화지가 구부러지지 않게 인화지의 가장자리에 맞춰 조정합니다.
3. 메모리 카드를 해당 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.
주: 메모리 카드는 프린터 안에 완전히 들어가지 않습니다. 메모리 카드가 올바르게 끼워지면 메모리 카드 표시등이 깜박이다가 녹색으로 켜집니다.
4. **OK**를 눌러 1장/페이지를 선택한 다음 ◀ 또는 ▶를 눌러 사진을 봅니다.
5. **OK**를 눌러 사진을 선택한 다음 **인쇄**를 눌러 사진을 인쇄합니다.

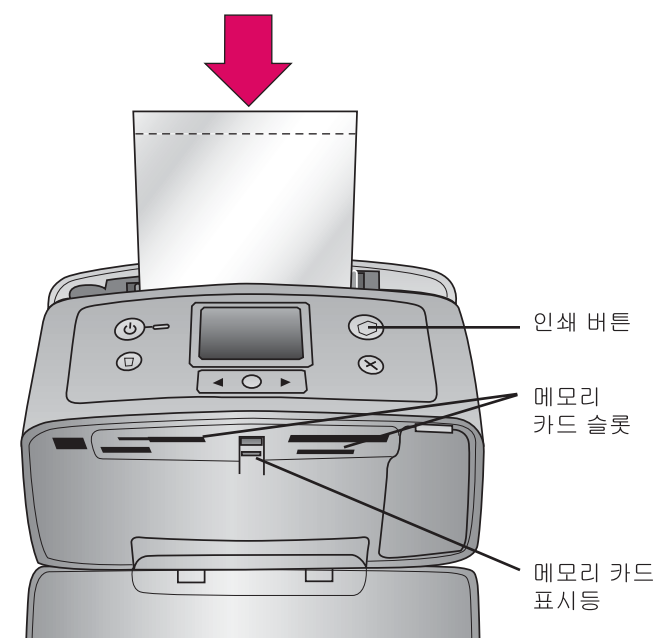

자세한 내용이 필요하십니까?

자세한 내용은 다음을 참조하십시오:

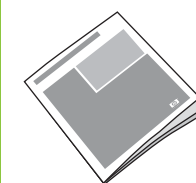

HP Photosmart 330 series 사용 설명서



Onscreen HP Photosmart 프린터 도움말



<http://korea.support.hp.com/support>

또는 HP 고객센터 1588-3003으로 문의하십시오.



싱가포르에서 인쇄 2005년 2월 v1.0.1. 재생용지에 인쇄
© 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

